


ANSTÄLLD


快速入门指南



AA-2268284-1 50016

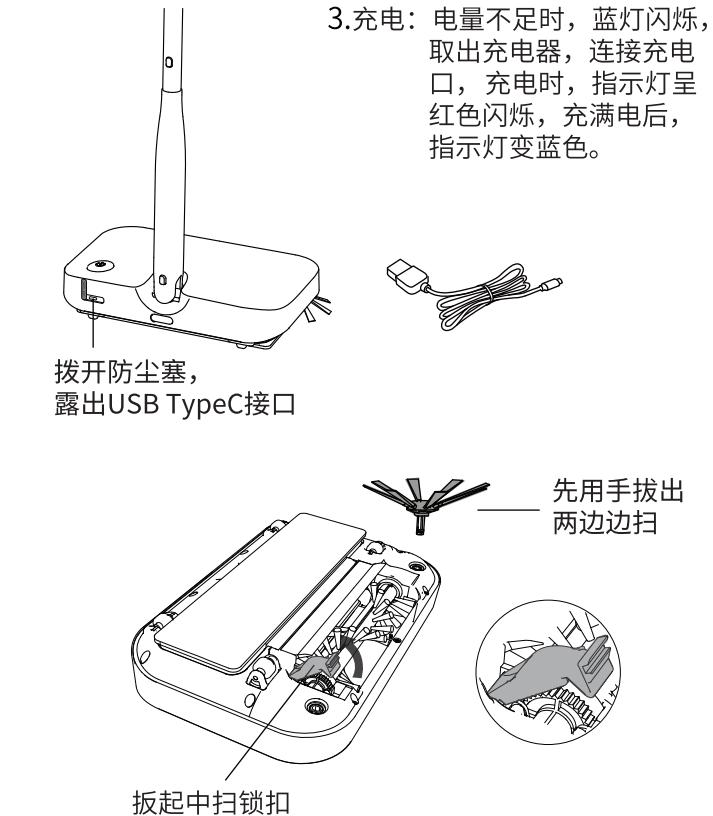


AA-2268284-1 50016

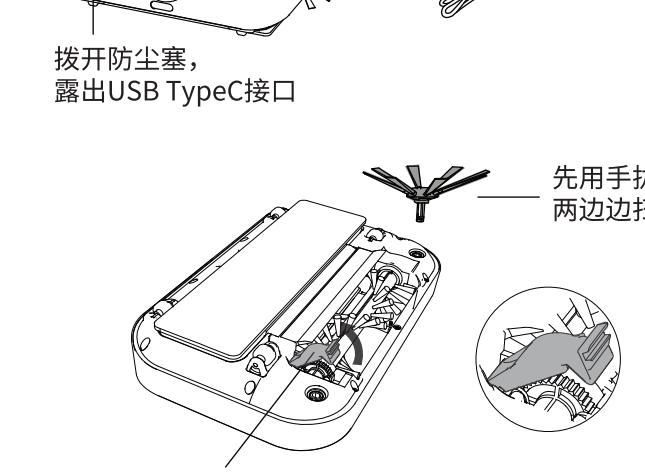


安装说明

附件清单

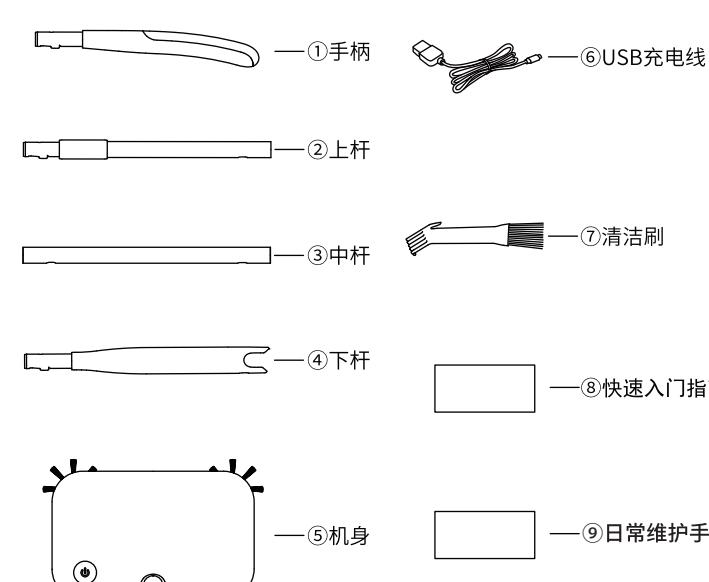


安装指引

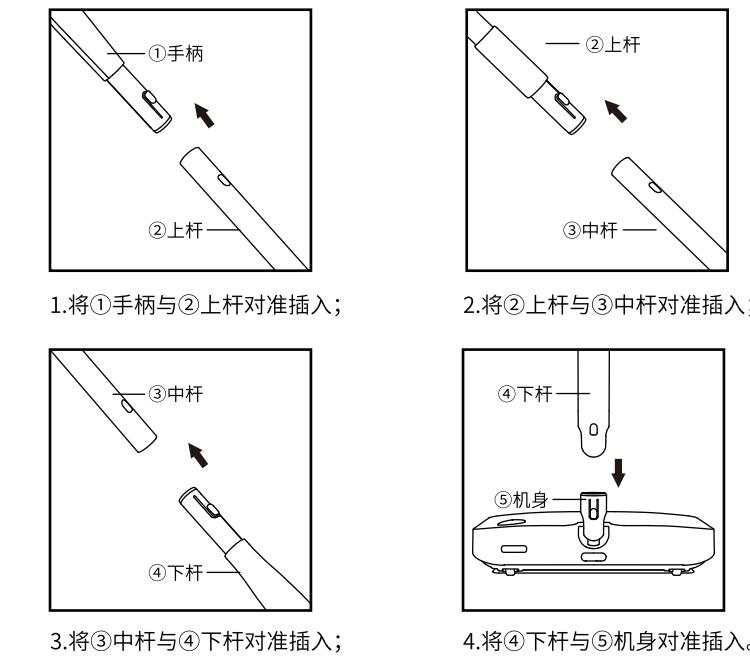


功能操作



1.脚踩开关，即可使用。

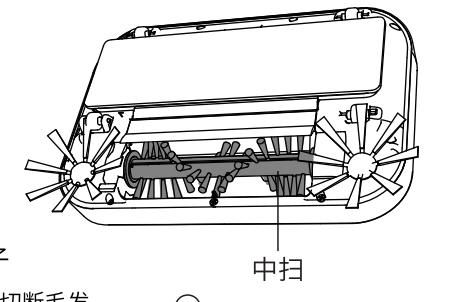


3.中扫轴缠绕毛发时，可用刷子上的耙子辅助清理毛发。

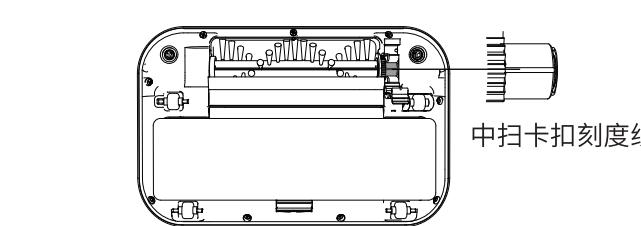

3.充电：电量不足时，蓝灯闪烁，取出充电器，连接充电口，充电时，指示灯呈红色闪烁，充满电后，指示灯变蓝色。

4.中扫拆装：当中扫卡扣的刻度线朝正上方时，方可取出。先取出中扫，再拆下刮条。

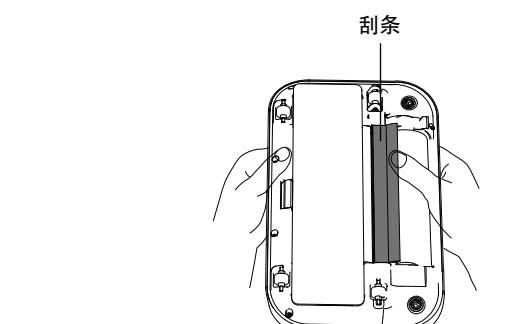


5.刮条拆装：机身底部朝上，用大拇指往下用力按压刮条直至拆下。


清洁维护

△ 备注


• 建议经常清理中扫区域，以便扫地机能更好地运行

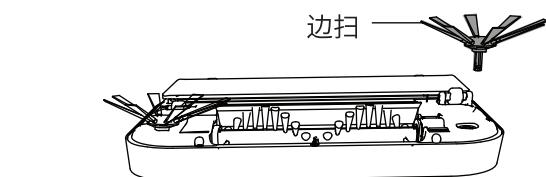

1.使用一段时间后，边扫可能缠绕毛发，可将边扫拔下清理。

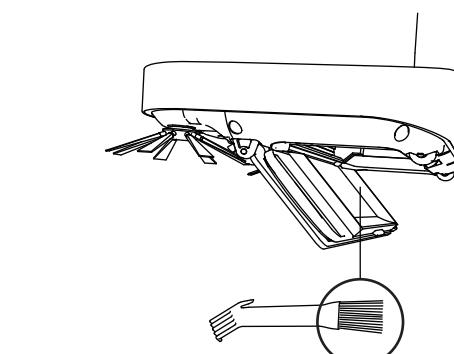

2.可用清洁刷的刷毛对机身和垃圾盒内部进行清洁。



3.中扫轴缠绕毛发时，可用刷子上的耙子辅助清理毛发。